

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Данное изделие предназначено только для бытового использования.

## **Инструкция по безопасности**

---

Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под присмотром. (EN 60335)
- Держите аэрогриль и кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте. (EN 60335)
- Этот прибор не должны использовать лица (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность. (IEC 60335)  
Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором. (IEC 60335)
- Если кабель питания поврежден или неисправен, он должен быть заменен производителем или отделом послепродажного обслуживания во избежание опасных ситуаций.
- Температура доступной поверхности может повышаться во время работы аэрогриля.
- Поверхность будет легко поддаваться нагреву во время использования аэрогриля.
- Запрещается управлять аэрогрилем с помощью внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Не перекрывайте предусмотренные в аэрогриле воздухозаборное отверстие и выходное отверстие для воздуха, а также отверстия для отвода тепла во время его использования. В противном случае это повлияет на нормальный отвод тепла.
- Запрещается модификация внутренней проводки аэрогриля силами неподготовленных специалистов.


- Запрещается использовать древесный уголь или другие аналогичные источники топлива для нагрева корзины, поддона для жарки или решетки.
- Не помещайте корзину на какие-либо другие источники тепла, такие как индукционная или газовая плита.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
- Не используйте кабель питания с ослабленным соединением или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не пересекал острых предметов во избежание его повреждения.
- Не используйте аэрогриль для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или вызывающих коррозию.
- Не пережимайте, не сгибайте, не скручивайте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, чтобы не обнажить и не повредить его проводку.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отключите его от источника питания, если он работает неправильно или со сбоями.
- Без установленной на место корзины аэрогриль не может быть активирован.
- Не касайтесь корзины руками во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пищевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не используйте какую-либо пластиковую посуду или обычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов во время приготовления.
- Не роняйте аэрогриль и не ударяйте его о твердые предметы, чтобы избежать повреждения или неисправности.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля во избежание поражения электрическим током или получения травм.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Нормальный диапазон рабочих высот данного изделия составляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не менее 30 см между выходным отверстием для воздуха и другими устройствами.
- Не передвигайте и не встряхивайте аэрогриль во время использования.

- Во избежание опасности не вставляйте посторонние предметы в защитный выключатель.
- При размещении аэрогриля в кухонном шкафу и т. д., убедитесь, что это хорошо вентилируемое место.
- Перед очисткой или ремонтом аэрогриля обязательно отключите его от сети.
- Данное изделие следует использовать на ровной термостойкой поверхности, чтобы избежать повреждения изделия или несчастных случаев.
- Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворами, содержащими более 50 % спирта.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Используйте только заземленную электрическую розетку с номинальной силой тока в 16 А во избежание риска возгорания и других потенциальных угроз.
- Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных ситуаций должен выполнять производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист.
- Только для бытового использования.
- Данное изделие предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях:
  - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  - в деревенских домах;
  - гостями в отелях, мотелях и других гостиничных заведениях;
  - в гостиницах типа «проживание и завтрак».



**ВНИМАНИЕ:** горячие поверхности.


## Описание изделия

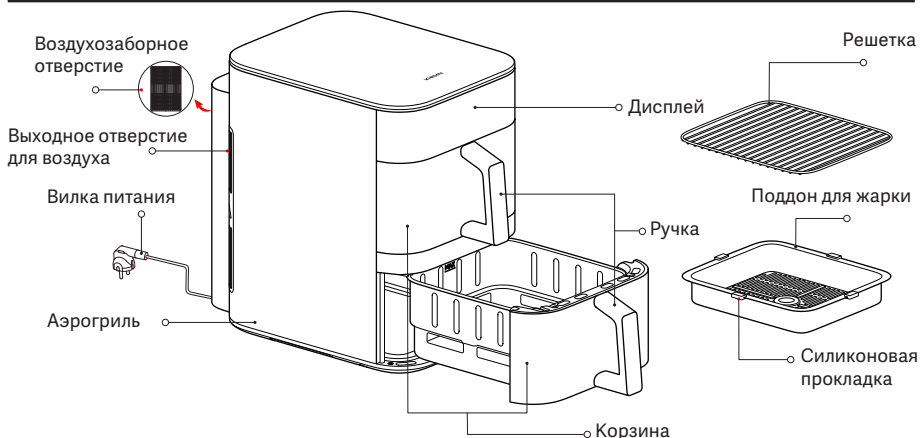

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

1. Силиконовые прокладки на поддоне для жарки изготовлены из термостойкого пищевого материала. Они предохраняют покрытие корзин от царапин бортиками поддона для жарки и обеспечивают устойчивость поддонов для жарки. Не снимайте силиконовые прокладки.
2. Слишком мелкие ингредиенты не подходят для использования на решетке. Следите за тем, чтобы ингредиенты не проваливались сквозь отверстия решетки.

## Панель управления

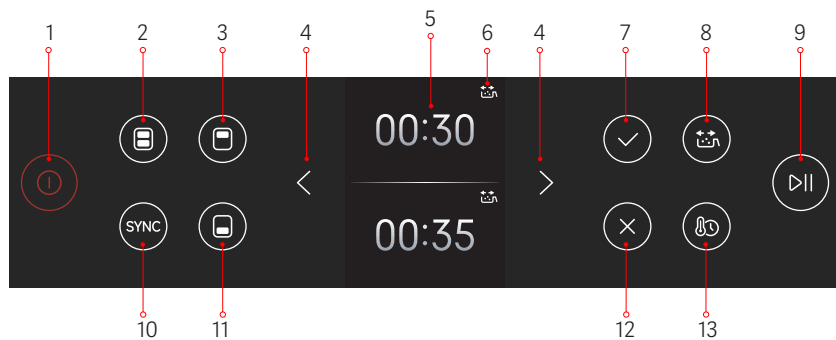

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка для двойной корзины
3. Кнопка верхней корзины
4. Левая/правая кнопка настройки
5. Дисплей
6. Индикатор переворачивания продуктов
7. Кнопка подтверждения
8. Кнопка напоминания о переворачивании продуктов
9. Кнопка начала/остановки
10. Кнопка СИНХРОНИЗАЦИИ
11. Кнопка нижней корзины
12. Кнопка отмены
13. Кнопка времени/температуры

## Как использовать

Подключите кабель питания к розетке и нажмите кнопку включения/выключения, чтобы перейти в исходное состояние.

Примечания: 1. После первоначального включения питания нажмите кнопку включения/выключения, и дисплей загорится. Через 2 секунды появится интерфейс выбора языка. С помощью левой/правой кнопки настройки выберите нужный язык, а затем нажмите кнопку подтверждения. Вы попадете на экран подтверждения подключения к Wi-Fi; нажмите кнопку подтверждения еще раз, чтобы перейти в состояние ожидания подключения к Wi-Fi, при этом индикатор подключения будет мигать. После успешного подключения нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти к экрану выбора корзины.

2. При первом использовании аэрогриля может появиться слабый запах. Чтобы устранить запах, рекомендуется включить аэрогриль с пустой корзиной и оставить его включенным на 5 минут при максимальной температуре (230 °C). При работе аэрогриля с пустыми корзинами обычно образуется небольшое количество белого дыма или неприятный запах.

## Начальное состояние

Подключите кабель питания и нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить аэрогриль и перейти к экрану выбора корзины.

## Выключение

Нажатие кнопки включения/выключения в любом состоянии приведет к переходу в режим выключения.

## Настройка сети Wi-Fi





- Сброс соединения Wi-Fi:

- ① На экране Wi-Fi нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти в режим сброса настроек Wi-Fi. Нажмите кнопку подтверждения еще раз, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, или нажмите кнопку отмены, чтобы завершить сброс настроек Wi-Fi.
- ② Когда Wi-Fi включен и аэрогриль не работает, нажмите и удерживайте кнопку для двойной корзины в течение 7 секунд, чтобы сбросить режим Wi-Fi.

- Включение/выключение Wi-Fi:

- ① Когда Wi-Fi включен/выключен, а аэрогриль не работает, нажмите и удерживайте кнопку верхней корзины в течение 5 секунд, чтобы отключить/включить Wi-Fi.
- ② Wi-Fi также можно включить/отключить с помощью настроек Wi-Fi в меню настроек.

## Индикатор статуса Wi-Fi

			
Ожидание быстрого подключения...	Повторное подключение после отключения...	Подключение успешно выполнено	Обновление...
Индикатор Wi-Fi медленно мигает	Индикатор Wi-Fi быстро мигает	Индикатор Wi-Fi горит постоянно	Индикатор Wi-Fi быстро мигает

Примечание: если аэрогриль не подключается к Wi-Fi в течение 30 минут, индикатор Wi-Fi отключится.

## Обновление встроенного ПО

Во время обновления встроенного ПО через приложение Xiaomi Home на дисплее появится надпись «Обновление...». После завершения обновления аэрогриль автоматически перезагрузится.

Примечание: приложение Xiaomi Home сможет обновлять встроенное ПО во всех состояниях, за исключением следующих: 1. При отключении питания; 2. Устройство отключено, или 3. Wi-Fi отключен.

Во время обновления встроенного ПО никакие другие операции не могут быть выполнены.

## Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Используйте приложение Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.



- Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
  - Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
- Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

# Приготовление

---

## Подготовительные операции

Перед приготовлением ингредиенты можно замариновать в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Примечание: чтобы не повредить покрытие корзины, не готовьте продукты, содержащие гидроксид натрия, например, соленые булочки.

## Начало приготовления еды

### 1. Начало приготовления еды

- ① Установите аэрогриль на устойчивую ровную поверхность и обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха вокруг него.
- ② Установите поддон для жарки на дно корзины и выложите на нее подготовленные продукты, используя количество ингредиентов, рекомендованное в рецепте.

Примечание: переполнение корзин продуктами может повлиять на циркуляцию горячего воздуха внутри, что может помешать равномерному нагреву. Отрегулируйте количество продуктов и время приготовления по мере необходимости для достижения желаемого результата.

- ③ Загрузите корзину полностью в аэрогриль.
- ④ Инструкции по приготовлению на решетке

Решетку можно использовать как в верхней, так и в нижней корзинах. После того как вы выложите продукты на поддон для жарки, используйте решетку, чтобы добавить дополнительный слой продуктов. Вы можете готовить одни и те же или разные блюда на разных уровнях.

### 2. Приготовление в одной корзине

- ① Нажмите кнопку «верхняя корзина»/«нижняя корзина», чтобы получить доступ к настройкам верхней/нижней корзины.
- ② Выбрав корзину, нажимайте левую/правую кнопку настройки, чтобы переключаться между рецептами. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы выбрать желаемый рецепт.
- ③ Как только рецепт выбран, на дисплее отобразятся время и температура приготовления по умолчанию. Отрегулируйте эти значения с помощью левой/правой кнопки настройки, а затем нажмите кнопку подтверждения для подтверждения.
- ④ Вы не можете переключать рецепты после начала приготовления. Чтобы изменить рецепт, выйдите из текущего процесса приготовления и вернитесь в исходное состояние для настройки нового.
- ⑤ Приготовление автоматически завершится, если в течение 10 минут после приостановки приготовления ничего не будет сделано.

### 3. Приготовление в двух корзинах

- Приготовление по одному и тому же рецепту в обеих корзинах
- ① Нажмите кнопку для двойной корзины, чтобы получить доступ к настройкам приготовления в двух корзинах. Нажмите левую/правую кнопку настройки для выбора желаемого рецепта и параметров приготовления. После установки нажмите кнопку начала/остановки, чтобы начать приготовление в обеих корзинах по одному и тому же рецепту и параметрам.
- ② Аэрогриль выйдет из режима с двумя корзинами, если будет изменен какой-либо параметр для любой из корзин.

Примечание: после выхода из режима с двумя корзинами он не может быть повторно активирован, даже если параметры обеих корзин будут сброшены на одинаковые значения.

- Приготовление по разным рецептам в обеих корзинах

Выберите одну корзину и задайте параметры приготовления. Затем выберите другую корзину и задайте ее параметры. Нажмите кнопку начала/остановки, чтобы начать приготовление в обеих корзинах одновременно.

### 4. Инструкции к функции СИНХРОНИЗАЦИИ

- После настройки параметров приготовления для обеих корзин нажмите кнопку СИНХРОНИЗАЦИИ. Корзина с более длительным временем приготовления начнет готовиться первой. Когда оставшееся время приготовления будет равно полному времени приготовления корзины в режиме ожидания, начнет готовиться вторая корзина, и обе корзины завершат приготовление одновременно.

- При приготовлении с включенной функцией СИНХРОНИЗАЦИИ вы можете отключить ее, нажав кнопку СИНХРОНИЗАЦИИ перед началом синхронизированного приготовления, и корзина, находящаяся в режиме ожидания, начнет готовить немедленно.
- Вы можете включить функцию СИНХРОНИЗАЦИИ, настроив вторую корзину в течение первой минуты после начала приготовления в первой корзине. После настройки параметров для второй корзины нажмите кнопку начала/остановки, чтобы начать приготовление. Корзина с более длительным временем приготовления начнет готовить первой, в то время как другая будет ожидать. На этом этапе вы можете нажать кнопку СИНХРОНИЗАЦИИ, чтобы отключить функцию синхронизации.

Примечание: функцию синхронизации можно включить в течение одной минуты после начала приготовления. Если приготовление в обеих корзинах уже начато, то перед включением функции синхронизации необходимо приостановить приготовление в одной корзине.

#### 5. Вынимание корзины во время приготовления

- Во время приготовления, если вынуть одну или две корзины, аэрогриль приостановит процесс приготовления.
- Если обе корзины возвращаются обратно в аэрогриль в течение десяти минут, корзина, которая начала готовить, продолжит готовить, а «ожидающая» корзина продолжит ожидать.
- Если обе корзины возвращаются обратно в аэрогриль по истечении 10 минут, но в течение 20 минут, корзина, которая начинала готовить, перестанет готовить, а «ожидающая» корзина начнет готовить.
- Если какая-либо корзина (или обе) остается вне аэрогриля более 20 минут, приготовление в обеих корзинах автоматически прекращается.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- При извлечении корзин сами корзины и их внутренняя полость могут быть очень горячими, поэтому не прикасайтесь к ним, чтобы не обжечься.
- После извлечения корзин, пожалуйста, немедленно установите их обратно во аэрогриль, чтобы не повлиять на процесс приготовления.

#### 6. Диапазон регулировки времени и температуры

- Температура может быть отрегулирована в диапазоне от 40 °C до 230 °C; время может быть задано в диапазоне от 1 минуты до 8 часов.
- Время приготовления можно регулировать с помощью левой/правой кнопки настройки. Если диапазон настраиваемого времени составляет 60 минут или более, короткое нажатие увеличит или уменьшит время на 1 минуту, а длительное нажатие увеличит или уменьшит время на 30 минут. Если диапазон настраиваемого времени составляет менее 60 минут, короткое нажатие увеличит или уменьшит время на 1 минуту, а длительное нажатие увеличит или уменьшит время на 10 минут.
- Температуру приготовления можно регулировать с помощью левой/правой кнопки настройки. Короткое нажатие приведет к повышению или понижению температуры на 5 °C, а длительное - к повышению или понижению температуры на 10 °C.
- При настройке или изменении параметров времени и температуры в режиме приготовления по рецепту: если температура приготовления выше 80 °C (до 230 °C), время приготовления можно увеличить до 1 часа; если температура приготовления 80 °C или ниже, время приготовления можно увеличить на срок до 8 часов. Если время приготовления составляет 1 час или менее, температуру приготовления можно установить в диапазоне от 40 °C до 230 °C; если время приготовления составляет от 1 до 8 часов, температуру приготовления можно установить максимальной на уровне 80 °C.

#### 7. Включение/выключение напоминания о переворачивании продуктов

- Перед приготовлением еды напоминание о переворачивании продуктов может быть включено/отключено путем нажатия кнопки напоминания о переворачивания продуктов.

- Напоминание о переворачивании продуктов включено по умолчанию для картофеля фри, куриных голеней, стейков, овощей, запеченной рыбы и рецептов приготовления двухуровневых блюд; вы можете отключить его, нажав кнопку напоминания о переворачивании продуктов.
- Напоминание о переворачивании продуктов по умолчанию отключено в ручном режиме и при повторном разогреве, и вы можете включить его, нажав кнопку напоминания о переворачивании продуктов.
- Напоминание о переворачивании продуктов недоступно для пиццы, тортов и сухофруктов.
- Напоминание о переворачивании продуктов по умолчанию отключено для облачных/пользовательских рецептов, но его можно включить в приложении. Напоминание о переворачивании продуктов не может быть включено, если время приготовления составляет 8 минут или меньше.
- При наступлении времени переворачивания продуктов индикатор переворачивания продуктов замигает, дважды или трижды подряд зазвучит звуковой сигнал. Приготовление пищи будет продолжено непрерывно. Как только вы достанете корзину и перевернете продукты, индикатор переворачивания продуктов погаснет. (Если индикатор продолжает гореть, напоминание о переворачивании продуктов будет повторяться.)

## Функция сохранения тепла

- Функция сохранения тепла включена по умолчанию. Вы можете включить или отключить её, перейдя в раздел Настройки > Настройки термостата и нажав кнопку подтверждения.
- Время сохранения тепла составляет 30 минут при температуре 80 °С. Рецепты, в которых используется функция сохранения тепла, автоматически переключаются в режим сохранения тепла после приготовления. Нажмите кнопку отмены, чтобы выйти из режима сохранения тепла.

Примечание: функция сохранения тепла будет активирована только после приготовления, если функция сохранения тепла включена и температура приготовления установлена на 80 °С или выше. В противном случае после завершения приготовления на дисплее аэрогриля сразу же появится сообщение о завершении приготовления.

- При выключенном режиме сохранения тепла вентилятор будет продолжать работать в течение 30 секунд после приготовления для отвода тепла. Этот процесс невозможно отменить, и, если вынуть корзину на полпути, процесс охлаждения автоматически прекратится.

## Режим облачных рецептов

Выбрав и выполнив облачный рецепт с помощью приложения Xiaomi Home, вы можете немедленно приступить к приготовлению или настроить функцию «Расписание» на планирование приготовления. Приготовление по облачному рецепту начнется, как только оставшееся запланированное время совпадет с требуемым временем приготовления.

ВНИМАНИЕ: облачные рецепты не могут быть выполнены при следующих обстоятельствах:

- ① При отключенном питании;
- ② При отключенном Wi-Fi;
- ③ В режимах приготовления/по расписанию/сохранения тепла;
- ④ При извлеченной корзине.

## Сообщения об ошибках

Если аэрогриль обнаружит неисправность или ошибку, на дисплее отобразится код ошибки, сопровождаемый тремя звуковыми сигналами. После этого аэрогриль прекратит работать.

Пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» данного руководства для получения информации о решениях.

## Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием аэрогриля отсоедините кабель питания и подождите, пока он остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжить. Перед очисткой аэрогриля извлеките из аэрогриля корзину.

- Поверхность аэрогриля:

Поверхность аэрогриля можно протирать сухой мягкой тканью или губкой, смоченной нейтральным моющим средством.

- Углубление:

Чтобы удалить пятна внутри аэрогриля, нанесите на его поверхность подходящее количество моющего средства, разведенного в горячей воде, и оставьте примерно на 10 минут. Затем используйте мягкую губку, смоченную водой, чтобы стереть остатки моющего средства.

- Корзина:

Очищайте аэрогриль после каждого использования. На корзине аэрогриля есть покрытие, поэтому не используйте для ее очистки металлическую мочалку или другие абразивные чистящие материалы, так как они могут повредить покрытие.

- Поддон для жарки и решетка:

Вы можете использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или губку, смоченную нейтральным моющим средством, чтобы протереть поддон для жарки, затем смочите его водой, чтобы стереть остатки моющего средства.

Примечание: поддон для жарки и решетку можно отделить и вымыть в посудомоечной машине; корзины можно мыть в воде или чистить в посудомоечной машине; однако аэрогриль нельзя ни мыть в воде, ни чистить в посудомоечной машине.

## Меры предосторожности при очистке

- После использования аэрогриля вовремя выньте вилку питания из розетки. Не размещайте аэрогриль рядом с источником огня и не погружайте его в воду. Не кладите вилку питания непосредственно на аэрогриль во избежание появления царапин на его поверхности.
- Чистку и техническое обслуживание следует производить только после того, как аэрогриль остыл.
- Не используйте какие-либо разъедающие или абразивные чистящие материалы или моющие средства.

Примечание: регулярная чистка и техническое обслуживание аэрогриля помогут продлить срок его службы.

## Устранение неполадок

Проблемы	Возможные причины	Решения
Аэрогриль не функционирует.	Аэрогриль не подключен к источнику питания.	Подключите кабель питания к заземленной электрической розетке.
	Корзина вставлена не до конца.	Извлеките корзину и установите ее обратно на место.
На дисплее отображается короткое замыкание терморезистора (NTC)	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Дисплей показывает, что терморезистор отключен	В датчике произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается неисправность микросхемы выборки AD	Неисправность микросхемы выборки AD	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Вентилятор не вращается.	Лопасть вентилятора застряла.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Мотор поврежден или в других компонентах произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Из аэрогриля идет белый дым.	Пытаетесь приготовить продукты с высоким содержанием масла	Когда вы жарите ингредиенты с большим содержанием жира, образуется много дыма, это нормальное явление.
	В аэрогриле есть остатки жира после предыдущей программы приготовления.	Обязательно очищайте аэрогриль после каждой программы приготовления.
Не удается плавно вставить корзину в аэрогриль. Слишком много ингредиентов в корзине.	Слишком много ингредиентов в корзине	Количество ингредиентов в корзине не должно превышать максимальной отметки.
	Корзина установлена неправильно.	Правильно вставьте корзину.
Функция приготовления по расписанию не работает согласно запросу.	Установлено слишком короткое время приготовления по расписанию.	Запланированное по расписанию время меньше, чем время приготовления.
Невозможно подключить Wi-Fi.	Не актуальная версия приложения Xiaomi Home.	Обновите приложение Xiaomi Home до последней версии.
	Сигнал Wi-Fi слишком слабый.	Переместитесь в место, где сигнал достаточно сильный.
Невозможно подключить аэрогриль	Не удается подключиться к сети Wi-Fi.	Проверьте, нормально ли подключен Wi-Fi или сбросьте настройки Wi-Fi для переподключения.

## Советы по техническому обслуживанию

- К ремонту аэрогриля допускаются только профессионально обученные и квалифицированные специалисты.
- Остальным лицам не следует ремонтировать аэрогриль без разрешения во избежание серьезных последствий.
- Если аэрогриль работает неисправно, обратитесь к разделу «Устранение неполадок», прежде чем связаться со службой послепродажного обслуживания.
- Если проблема не устраняется, пожалуйста, соедините кабель питания, чтобы отключить его, и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

## Рекомендации по приготовлению

\* Перечисленные ингредиенты указаны для одной корзины. При приготовлении в двойных корзинах удвойте количество ингредиентов, используя ту же температуру и время.

Ингредиенты (размороженные)	Зона приготовления	Рекомендуемое количество ингредиентов	Температура	Рекомендуемое время приготовления
Картофель фри 1/4"	Одна корзина	400–500 г	200 °C	22–24 минут
Куриная голень	Одна корзина	3–5 штук	180 °C	27–29 минут
Стейк	Одна корзина	150–200 г	230 °C	14–16 минут
Рыба	Одна корзина	300–400 г	230 °C	13–16 минут
Овощи	Одна корзина	300–400 г	180 °C	9–11 минут
Пицца	Одна корзина	7" (приблизительно 200 г)	160 °C	14–16 минут
Торт	Одна корзина	5–6	150 °C	14–16 минут
Сухофрукты	Одна корзина	70–80 г	60 °C	5 часов

Ингредиенты (размороженные)	Зона приготовления		Рекомендуемое количество ингредиентов	Температура	Рекомендуемое время приготовления
Рекомендуемая комбинация 1	Одна корзина	Верхняя корзина	Куриная грудка: 300–400 г	180 °C	23–25 минут
		Нижняя корзина	Кусочки картофеля: 350–400 г		
Рекомендуемая комбинация 2	Одна корзина	Верхняя корзина	Куриная голень: 200–300 г	180 °C	15–17 минут
		Нижняя корзина	Брокколи: 300–400 г		
Рекомендуемая комбинация 3	Одна корзина	Верхняя корзина	Лосось: 150–200 г	180 °C	13–14 минут
		Нижняя корзина	Спаржа: 150–200 г		
Рекомендуемая комбинация 4	Одна корзина	Верхняя корзина	Стейк: 150–200 г	200 °C	15–17 минут
		Нижняя корзина	Спаржа: 150–200 г		
Рекомендуемая комбинация 5	Одна корзина	Верхняя корзина	Свинные отбивные без костей: 250–300 г	180 °C	18–20 минут
		Нижняя корзина	Брюссельская капуста: 300–400 г		

### Примечания:

- Двухуровневые рецепты предполагают использование решетки для одновременного приготовления двух разных блюд в вертикально уложенных слоях в одной корзине.
- Что касается замороженного мяса, то перед приготовлением его рекомендуется полностью разморозить.
- Для получения лучшего результата включите напоминание о переворачивании продуктов. Избегайте использования слишком легких ингредиентов, так как они могут всплывать или вращаться во время приготовления.

# Технические характеристики

Название: Электрочаша (аэрогриль)	Объем: 12 л	
Модель: MAF-DS1201	Номинальная частота: 50–60 Гц	Вес нетто: 10,0 кг
Номинальная мощность: 2800 Вт	Номинальное напряжение: 220–240 В ~	Вес брутто: 12,0 кг
Выходная мощность: < 20 дБм	Размеры упаковки: 520 × 335 × 457 мм	Срок службы: 2 год
Рабочая температура: от -10 °С до 40 °С	Рабочая частота: 2412–2472 МГц	
Температура хранения: от -10 °С до 40 °С	Влажность при хранении: 35–75 %	
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц		
Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц		

При обычном использовании держитесь на расстоянии не менее 20 см от аэрогриля.



Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования электрочаша (аэрогриля) MAF-DS1201 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration/>



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора обработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Соответствие техническим регламентам:  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## Энергопотребление

Режим ожидания: ≤ 0,5 Вт

Режим ожидания с отображением состояния: ≤ 0,8 Вт

Режим ожидания в сети: ≤ 2,0 Вт

Время для ввода условия

Режим ожидания в сети: ≤ 20 мин

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт [www.mi.com](http://www.mi.com)

Дата изготовления: см. на упаковке

Сделано в Китае

Правила и условия реализации: без ограничений.

Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Версия руководства пользователя: V1.0